


Guía de instalación Start Here

Epson Stylus® CX5600 Series

Lea esta guía antes de utilizar el producto.

Please read these instructions before using the printer.

1 Verifique el contenido Check contents

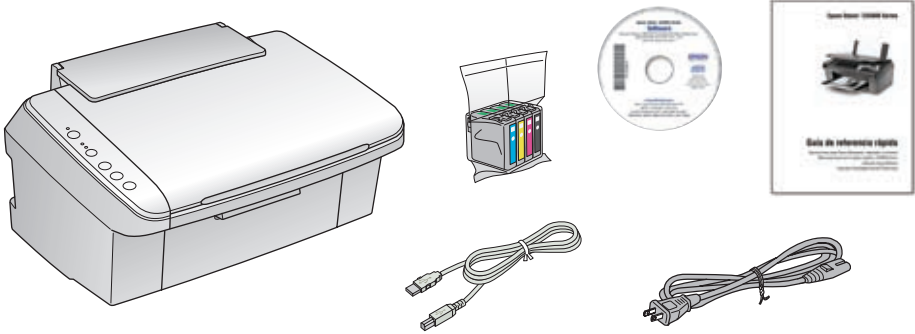



Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson® como se indica al dorso.

If anything is missing, contact Epson® as described on the back.

2 Desembale la CX5600 Series Unpack the CX5600 Series


- 1 Retire toda la cinta adhesiva y el material de protección.

Remove all the tape and cardboard.

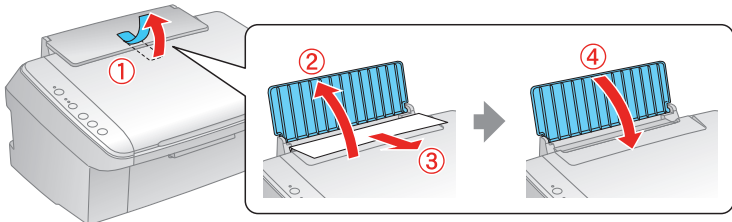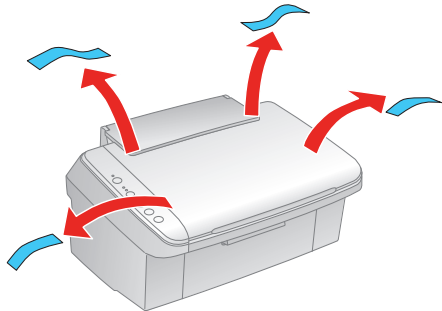


- 2 Levante la unidad del escáner.

Lift up the scanner.

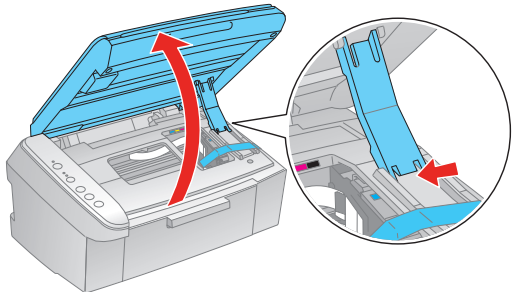


- 3 Despegue la cinta adhesiva del soporte de cartuchos de tinta.
Remove the tape holding the ink cartridge holder in place.

No toque el cable blanco.
Don't touch the white cable.

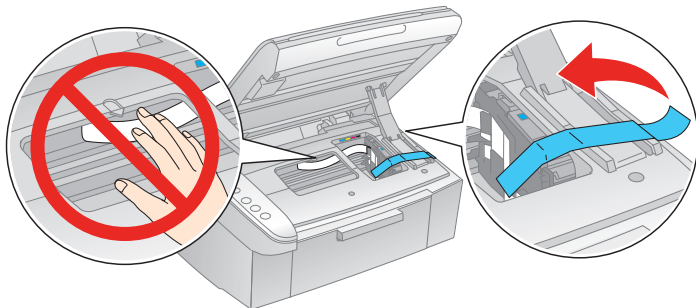

- 4 Sujete la unidad del escáner con una mano y con la otra suelte el soporte. Después, baje la unidad del escáner.

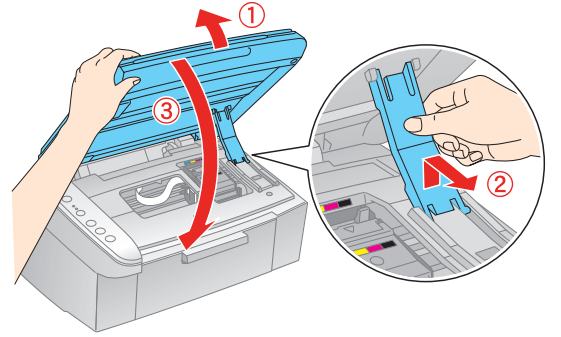

Precaución: no trate de bajar la unidad del escáner sin soltar el soporte ya que podría dañar la unidad.


Hold the scanner while you release the support. Then close the scanner.

Caution: Do not try to close the scanner without releasing the support, or you might damage the CX5600 Series.

3 Encienda la CX5600 Series Turn on the CX5600 Series


- 1 Conecte el cable de alimentación.

Connect the power cable.

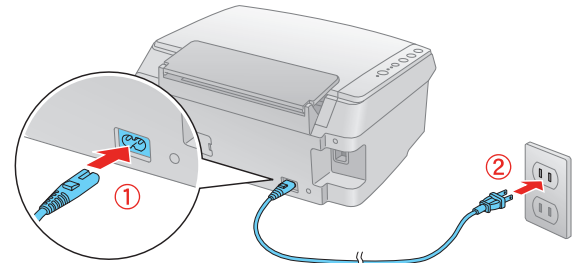

- 2 Oprima el botón Encender.

Press the button.

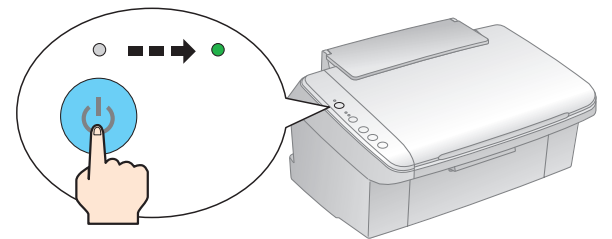

4 Instale los cartuchos Install cartridges

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.


Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.

Caution: Do not open the ink cartridge package until you are ready to install the ink. Cartridges are vacuum packed to maintain reliability.

Note: The first time you install ink cartridges, the printer uses some ink to charge the printing system, so print yields may be lower with the first cartridges. Subsequent ink cartridges will last their full rated life.


- 1 Levante la unidad del escáner.

Lift up the scanner.

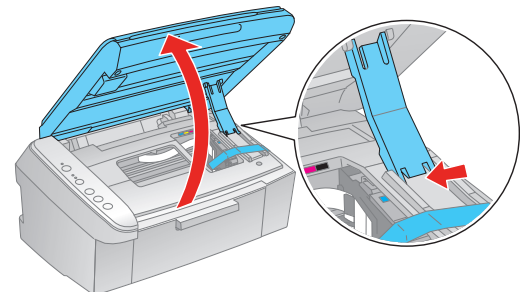

- 2 Agite los cartuchos, luego desembálelos.

Shake the ink cartridges, then unpack them.

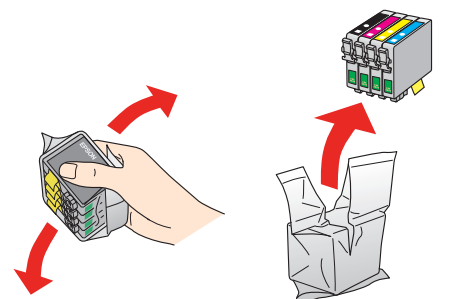


411020200

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


- 3** Despegue la cinta amarilla de cada cartucho.
Remove only the yellow tape from each cartridge.




- 4** Abra la tapa del soporte de cartuchos.
Open the cartridge cover.

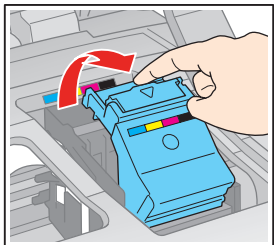


- 5** Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color.
Insert the cartridges in the holder for each color.

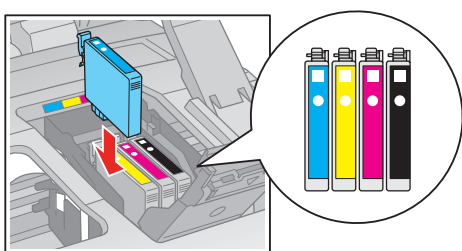

- 6** Empuje los cartuchos hacia abajo.
Press the cartridges down.

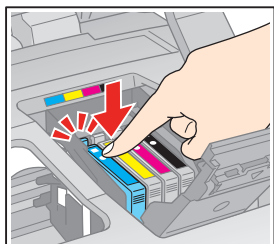

- 7** Cierre la tapa. Presiónela hasta que escuche un clic.
Close the cartridge cover. Press down until it clicks.

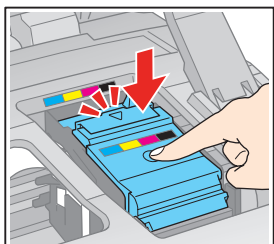


- 8** Sujete la unidad del escáner con una mano y con la otra suelte el soporte. Después, baje la unidad del escáner.

Precaución: no trate de bajar la unidad del escáner sin soltar el soporte ya que podría dañar la unidad.

Hold the scanner while you release the support. Then close the scanner.

Caution: Do not try to close the scanner without releasing the support, or you might damage the CX5600 Series.

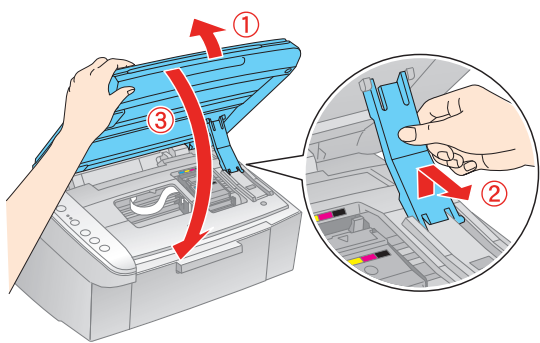


- 9** Oprima el botón  Cancelar para cargar la tinta. La carga tarda aproximadamente 90 segundos.

Precaución: no apague la CX5600 Series mientras el indicador de encendido esté destellando o gastará tinta.

Press the  button to charge the ink. Charging takes about 90 seconds.


Caution: Don't turn off the CX5600 Series while the On light is flashing or you'll waste ink.

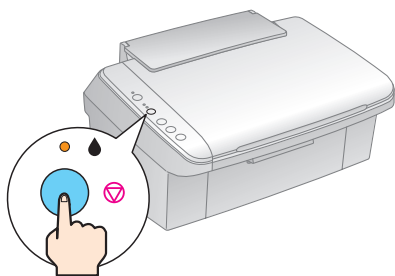


5

Cargue el papel Load paper


- 1** Abra el soporte del papel.
Open the paper support.

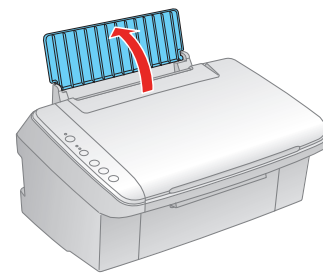


- 2** Gire el protector del alimentador de papel hacia adelante.
Flip the feeder guide forward.

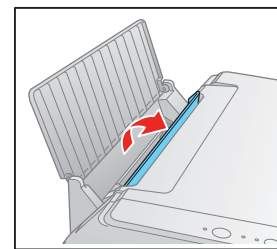


- 3** Abra la bandeja de salida de papel y extiéndala.
Open the output tray and pull out the extension.

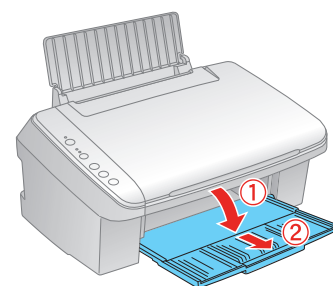


- 4** Oprima la guía lateral y deslícela hacia la izquierda.
Squeeze the edge guide and slide it left.

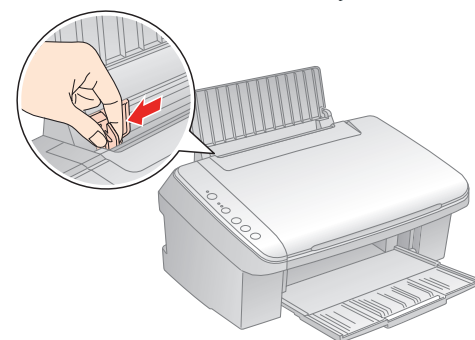

- 5** Cargue una pila de papel contra la orilla derecha.
Load paper against the right side.

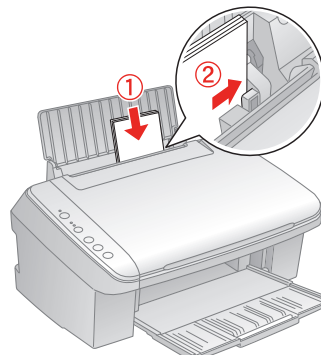

10,2 x 15,2 cm
(4 x 6 in.)

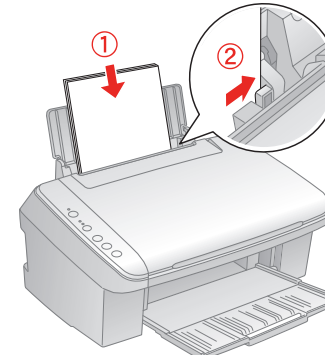


21,6 x 28 cm
(8½ x 11 in.)

No cargue el papel en posición horizontal.


Don't load the paper sideways.



- 6** Deslice la guía lateral hacia el papel.
Slide the edge guide over.

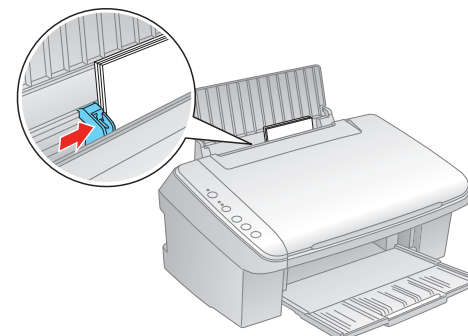


- 7** Gire el protector del alimentador de papel hacia atrás.
Flip the feeder guide back.

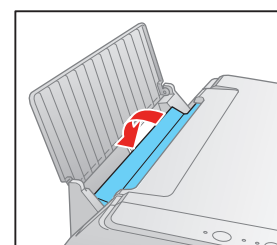

Panel de control

Control panel

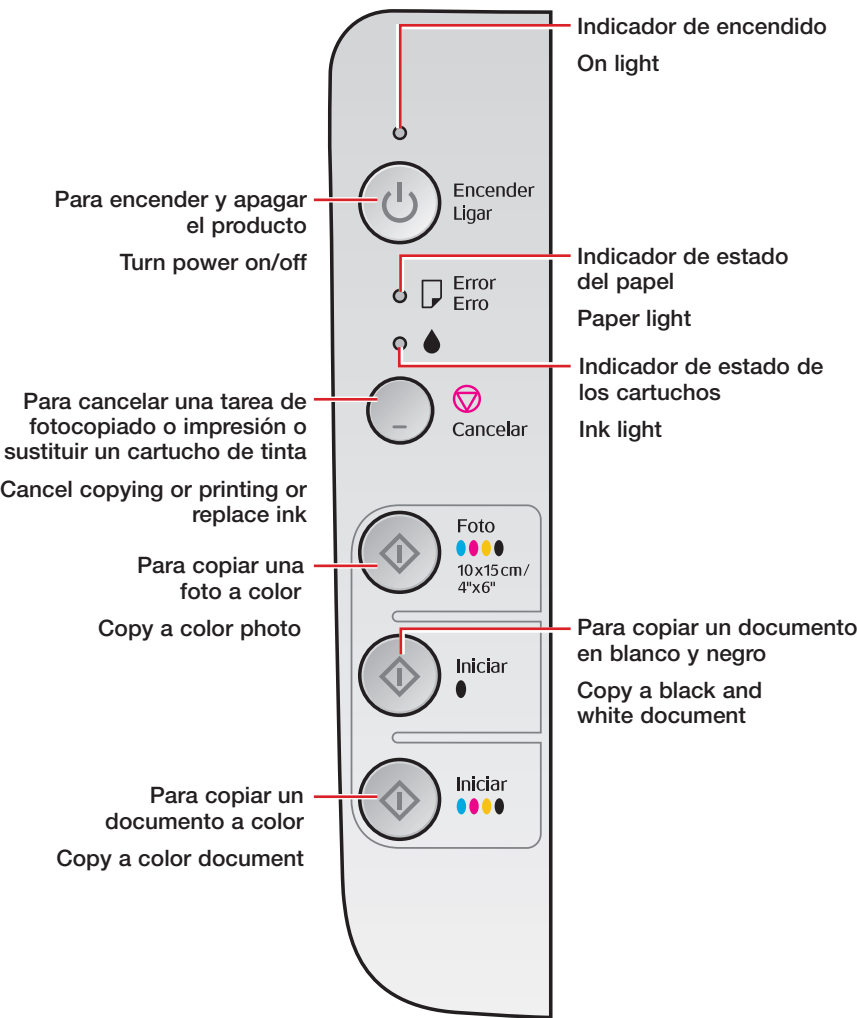

Papel y tinta Epson

Epson paper and ink



Para los mejores resultados, utilice tinta y papel Epson auténticos. Adquiéralos en tiendas locales o comuníquese con Epson para localizar un distribuidor.

For the best prints and copies, use genuine Epson ink and paper. Get them from your local store or contact Epson for dealer referral.



Epson Photo Paper Glossy

Papel de acabado brillante de secado rápido para fotos y proyectos fabulosos.

Bright, instant-drying paper for great looking photos and projects.

Cartuchos de tinta Epson genuinos

Genuine Epson inks

Busque los números que se enumeran abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita para su producto. Es tan fácil como recordar su número.

Look for the numbers below to find your cartridges. It's as easy as remembering your number!



- 90 90 Negro Black
- 73 73 Magenta
- 73 73 Cian Cyan
- 73 73 Amarillo Yellow

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y "Exceed Your Vision" es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Epson and Epson Stylus are registered trademarks and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation. DURABrite is a registered trademark of Epson America, Inc.

General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2007 Epson America, Inc. 3/07 CPD-23719

¿Preguntas?

Any questions?

Guía de referencia rápida

Instrucciones generales para hacer fotocopias, imprimir y escanear.

Quick Guide

Basic instructions for copying, printing, and scanning (available only in Spanish).



Manual del usuario en formato electrónico

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio para acceder fácilmente información detallada sobre este producto.

On-screen User's Guide

Click the desktop shortcut for easy access to CX5600 Series information.

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

On-screen help with your software

Select **Help** or **?** when you're using your software.

Soporte técnico de Epson

Epson Technical Support

<http://www.latin.epson.com>

Servicio telefónico • Telephone service

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Chile	(56 2) 230-9500	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	Resto del país	(01 800) 087-1080
Costa Rica	(50 6) 210-9555	Perú	(51 1) 418-0210
	(800) 377-6627	Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, comuníquese con el distribuidor Epson más cercano.

If your country doesn't appear on the list, contact your nearest Epson distributor.

Recorte esta tarjeta y llévesela con Ud. cuando compre cartuchos de tinta de repuesto.

Cut out the card to the right and keep it with you when purchasing replacement ink cartridges.

Cartuchos de tinta CX5600 Series

Epson® CX5600 Series Ink Cartridges

- 90 90 Negro/Black
- 73 73 Magenta
- 73 73 Cian/Cyan
- 73 73 Amarillo/Yellow

